

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Gebruikershandleiding



Hartelijk gelukgewenst met de aanschaf van EasyPad 1370!

Wij danken u voor uw vertrouwen en dat u voor een EASYPiX-product besloten hebt!

Omdat we de EasyPad steeds actualiseren en verbeteren, kan het in op zichzelf staande gevallen voorkomen, dat er kleine verschillen tussen de gedrukte handleiding en uw EasyPad zijn. U hebt de mogelijkheid zich steeds de meest actuele versie van het handboek en de firmware-updates van onze internet-site www.easypix.eu te downloaden.

EASYPAD[®]
for Android™ 

easypix[®]
Keep it real.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

Veiligheidstips	3
Voorkant van het apparaat	4
Beschrijving van de knoppen	5
Taalinstelling	6
Energiebewaking en het opladen van de accu	7
Afsluiting van het beeldscherm	7
Verbinden met computer en gegevensoverdracht	7
Funcities van de knoppen op het gebruikersoppervlak:	8
Programmamenu	10
Systeeminstellingen	13
1. Draadloos en netwerken	13
2. Tooninstellingen	14
3. Instellingen van de display	14
4. Standplaats en veiligheid	15
5. Gebruik	15
6. Accounts en synchroniseren	15
7. Gegevensbescherming	15
8. Opslaan	16
9. Taal en knoppen	16
10. Datum en tijd	16
11. Telefonische info	16
Internet	17
Open Source Code & GNU General Public License	18
Technische gegevens	19

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke tips voor de veiligheid en informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Volg de aanwijzingen in dit handboek aandachtig.

A Houd het apparaat ver van plekken met hoge temperaturen, sterke vochtigheid en stof.

B Vermijd met name het apparaat in de zomer in de auto met gesloten ramen te laten liggen.

C Vermijd stof en laat het apparaat niet vallen, omdat dit anders schade kan oplopen.

D De Stand-By-tijd van de accu kan op grond van verschillende omgevingsinvloeden variëren.

E Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, die door productschade, reparaties of door andere oorzaken ontstaat.

F Open de behuizing van het apparaat niet. Hierdoor worden uw aanspraken op garantie nietig.

G Gebruik geen alcohol, verdunner of benzine om de display te reinigen – gebruik gewoon een droge doek.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Voorkant van het apparaat



1. Menu button
2. Knop voor luidsterkte +
3. Knop voor luidsterkte -
4. Home-knop
5. Micro SD/SDHC Card Slot
6. Microfoon
7. USB-aansluiting
8. OTG-aansluiting
9. DC-in

10. Luidspreker
11. Uitgang voor koptelefoon
12. OTG-aansluiting
13. Stroom-knop

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Beschrijving van de knoppen

Luidsterkteknop:

hiermee verhoogt en verlaagt u de luidsterkte.

Stroomknop:

Houd de knop circa 2 seconden ingedrukt om het apparaat in-respectievelijk uit te schakelen. Druk kort op de knop om de Stand-By-modus te activeren of te beëindigen.

Reset: Houd de knop circa 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw te starten.

ESC-knop:

om naar het eerdere menu terug te keren

Menu-knop:

om het context-menu te openen

Home-knop:


om naar het gebruikersoppervlakte terug te keren.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Taalinstelling

De EasyPad 1370 wordt met de voorinstelling Engels geleverd.
In de taakinstelling te veranderen gaat u als volgt te werk:

- Druk op het symbool voor het programmamenu  rechts op het beeldscherm
- Kies Settings .
- Schuif naar het einde van de lijst.
- Kies „Language & keyboard“
- Kies „Select language“
- Druk op de door u gewenste taal
- Druk op de Home-knop om terug te keren naar het startbeeldscherm.

EASYPAD® 1370

NEDERLANDS

Energiebewaking en het opladen van de accu

Het symbool voor de laadtoestand boven in de statuslijst geeft de laadstatus van de accu aan.

Wanneer er nog weinig energie meer is, schakelt het apparaat zich automatisch uit. Wanneer weinig energie wordt aangegeven, gebruikt u de netadapter of een computer via USB om het apparaat te laden.

De tijd om de accu te laden bedraagt 4 uur.

Afsluiting van het beeldscherm

Wanneer het apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt wordt of er wordt kort op de inschakelknop gedrukt, schakelt het beeldscherm zich uit en wordt het afsluiten van de display geactiveerd.

Door kort op de inschakelknop te drukken wordt het beeldscherm weer geactiveerd. Om de afsluiting op te heffen trekt u de sluitknop in de aangegeven richting.

Verbinden met computer en gegevensoverdracht

De EasyPad is met een High Speed USB2.0-interface uitgerust. Als u een computer aan het apparaat hebt aangesloten, verschijnt de statusaanduiding.

Trek de statusbalk naar beneden en druk op „USB-verbinding” om het opslaan via USB te activeren. Tijdens het gebruik voor de gegevensoverdracht kunt u de Micro-SD/TF-kaart van de EasyPad niet gebruiken.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Functies van de knoppen op het gebruikersoppervlak:



Home-toets:

Om terug te keren naar het startbeeldscherm.



Menumknop:

om het context-menu te openen.



Knoppen voor de luidsterkte:

om de luidsterkte te verhogen of te verlagen.



Terugknop:

om naar het eerdere menu/de eerdere bladzijde terug te keren.



Programmamenumknop:

om de programma's en toepassingen aan te wijzen.



Vensterwisselknop:

het apparaat heeft 5 bureaubladen. U kunt op deze knop drukken of uw vinger op het touchscreen naar de kant trekken om tussen de verschillende bureaubladen te wisselen.



Pictogram WIFI/WLAN-signaal


EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS



Systeemtip:

Trek de statuslijst naar onder om als wijze van voorbeeld meldingen over nieuwe e-mails, MicroSD-/TF-kaarten-status, gedownload documenten, USB-verbindingsstatus of andere informatie te kunnen inzien.

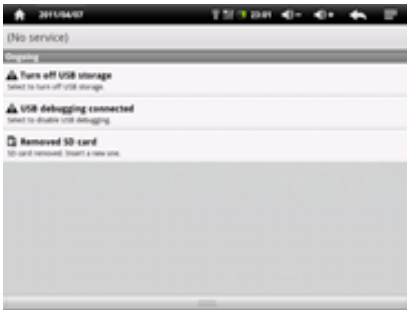

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Programmamenu



ApkInstaller:

programma voor de installatie en de-installatie van apps die niet via de Android-markt gedownload worden.



Market:

laad apps (programma's) uit de Android-markt.

U kunt apps, spelen en andere toepassingen downloaden en installeren. Vele zijn gratis.



Explorer:

Open de Explorer om Micro-SD/TF-kaarten, USB-sticks en andere opslagmedia te openen. De Explorer is een praktische manager voor documenten en alle soorten gegevens.



Internet-browser



2,0MP-camera



E-mail:

programma om het oproepen, verwerken en verzenden van e-mails.



G-mail:

programma om het oproepen, verwerken en verzenden van e-mails via de Google-account.



Google Talk:

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

programma om met andere gebruikers van Google te chatten.



Google Maps:

programma voor het tonen van plattegronden of satellietbeelden
routeplanner.



YouTube:

programma voor het weergeven van YouTube-video's



Skype:

programma om met andere Skype-gebruikers te chatten of via
internet te telefoneren.



Twitter:

toepassing voor microblogging – maakt de weergave van openbare
dagboeken mogelijk of men kan zelf een openbaar dagboek
opstellen



Facebook:

programma voor het gebruik van het sociale netwerk Facebook.



Kalender:

omgaan met datums – kan automatisch met de Google-account
gesynchroniseerd worden.



Zakrekenmachine

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS



Klok:

weergave en instellen van de alarmfuncties.



Instellingen:

veranderingen van de hoofdinstellingen van de EasyPad



Soundrecorder:

Functie van dicteerapparaat



Videospeler



Galerie:

beheren en weergeven van foto's en video's – maakt ook de synchronisatie met Picasa webalbums mogelijk.



Shelves:

een programma om e-books te lezen en te beheren.



Raging Thunder: race-spel

Krazy Kart Racing: race-spel



Angry Birds Rio: behendigheidsspel




Fruit Ninja: behendigheidsspel

EASYPAD[®] 1370


NEDERLANDS



Systeeminstellingen

Wijs op het pictogram voor de instellingen  om het systeeminstellingsmenu te openen:

1. Draadloos en netwerken

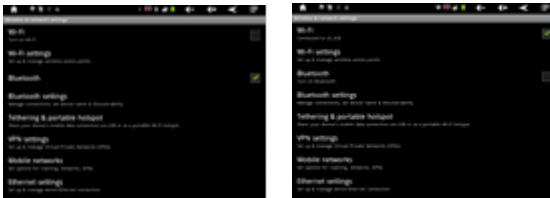Tik op “Draadloos en netwerken”



WLAN: Tik op  =>  om de WLAN-functie in te schakelen. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare WLAN-netwerken.


WLAN-instellingen: hier kiest u uw netwerk uit. U wordt eventueel verzocht om het WLAN-wachtwoord in te voeren:



EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Meer instellingen voor WLAN/Wi-Fi

Tik op  in het menu voor de WLAN/Wi-Fi instellingen, het menu voor meer instellingen wordt geopend. In het menu voor de verdere instellingen kunt u de actuele status, het IP-adres en andere informatie over het apparaat inzien.

2. Tooninstellingen

De tooninstellingen omvatten de regeling van de loudsterkte, en ook de keuzen van de aanwijzingsgeluiden, de systeemgeluiden van de signaaltoon van de Micro-SD/TF-kaart en van de signaaltoon van de USB-verbinding.

3. Instellingen van de display

Omvatten helderheid, automatische beeldschermuitrichting (G-sensor), animaties en de uitschakeltijd van de display (time-out), uitschakelen van de display na: 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 10 minuten of 30 minuten kunnen gekozen worden. Wanneer u bijvoorbeeld 30 seconden uitkiest, wordt na 30 seconden niet gebruik de display uitgeschakeld en wordt het beeldscherm afgesloten. Druk op de stroomknop om de display opnieuw te activeren. Schuif de sluitknop naar boven om het afsluiten van het beeldscherm op te heffen.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

4. Standplaats en veiligheid

Hier kunt u de automatische standplekherkenning activeren. Ook veiligheidswachtwoorden kunt u instellen, die het verhinderen kunnen dat men onbevoegd toegang tot uw EasyPad kan krijgen.

5. Gebruik

Hier kunt u uw apps beheren en ook instellen of apps ook van andere bronnen dan de Android-markt geïnstalleerd kunnen worden.

6. Accounts en synchroniseren

Algemene instellingen voor synchroniseren:

1. Achtergrondgegevens
2. Automatische synchronisatie

Accountbeheer: beheer van de gebruikeraccounts

7. Gegevensbescherming

Mijn gegevens beveiligen: Hier kunt u vastleggen of verschillende instellingen op Google-servers beveiligd moeten worden.

Tik „Op werktoestand terug“ aan om het apparaat in de leveringstoestand terug te zetten. Alle instellingen, zelfs geïnstalleerde apps en gegevens die zich op de interne opslag bevinden, worden verwijderd.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

8. Opslaan

Hier wordt weergegeven hoe opslagruimte gebruikt wordt. Tik op "SD-kaart uitnemen" om tijdens het werken de Micro-SD/TF-kaart uit te nemen.

9. Taal en toetsen

Stel de systeemtaal en de invoermethode in.

10. Datum en tijd

Wanneer uw netwerk geen automatische tijdstelling ondersteunt, kunt u na deactivering van de automatische instelling de tijd, de tijdzone en de datum handmatig instellen.

11. Telefonische info

Hier kunt u apparaatinterne waarden zoals de versie van het Besturingssysteem, de status van de accu, de signaalsterkte van het mobiele netwerk et cetera nagaan.

EASYPAD[®] 1370


NEDERLANDS

Hoofdfuncties


Internet

Tik op het pictogram  om op internet te surfen.
De vooraf ingestelde startsite is Google.
Tik op het invoerveld om de toetsen te laten weergeven:



Tik op , als u een internet-adres hebt ingevoerd, om de website te openen.

Tip: De Android-knoppen hebben enige instellingsopties zoals bijvoorbeeld: Taal van knoppen, getallen en pictogrammen et cetera.

De Internetbrowser kan vier internet-site tegelijkertijd hebben geopend, tik op  en het menu wordt als volgt weergegeven:



EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS



Tik op "Nieuw venster" en er wordt een nieuwe website weergegeven.



"Meest bezocht" en "Verloop" vindt u onder "Leestekens".



Klik om tussen de geopende vensters over te schakelen. Men kan vier verschillende vensters open hebben.



Tik op "Actualiseren" om de actuele internet-site te actualiseren.



Een stap naar voren, het tegendeel van het pictogram voor terug.



"Leesteken invoegen", "Op site zoeken", "Tekst uitkiezen", "Informatie site", „Info site", "Sitelink vervolgen", "Downloads", "Instellingen"

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/easypad1370/open_source.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

EASYPAD® 1370

NEDERLANDS

Technische gegevens

EasyPad 1370	9.7" / 24,6cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Besturingssysteem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1GB DDR3
Interne opslagruimte	4GB NAND Flash
Opslaguitbreiding	Micro SD/SDHC tot 32GB
Display	4:3 resisteit 2-punts Touchscreen
Resolutie	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Camera	2,0MP
Batterij	8000MAH, 12V, 2A herlaadbare Li-ion batterij
MIC	Ja
	Internet en Skype telefoonfunctie
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O-poorten	1x DC In, 1x koptelefoon, 1x TF kaartgleuf, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Videoformaten	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel De software staat niet op het apparaat en moet door de gebruiker gedownload worden.
Foto's	JPG, BMP, PNG etc.

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

EASYPAD[®] 1370

NEDERLANDS

Easypix hereby declares that the product EasyPad 1370 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

<http://www.easypix.info/download/easypad1370/konformitaetserklaerung/>

Easypix hereby declares that the product battery charger for the EasyPad 1370 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

<http://www.easypix.info/download/easypad1370/konformitaetserklaerung/>

EASYPAD[®] 1370

DEUTSCH

Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des EasyPad 1370!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich
für ein EASYPiX Produkt entschieden haben!

Da wir das EasyPad ständig aktualisieren und verbessern,
kann es in Einzelfällen zu kleinen Differenzen zwischen der gedruckten Anleitung
und Ihrem EasyPad kommen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit
die aktuellste Version des Handbuchs und Firmwareupdates für Ihr EasyPad
von unserer Internetseite www.easypix.eu herunterzuladen.

EASYPAD[®]
for Android™



DE 1

easypix[®]
Keep it real.

EASYPAD[®] 1370

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Geräteansicht	4
Beschreibung der Tasten	5
Spracheinstellung	6
Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus	7
Bildschirm Sperre	7
Verbinden mit Computern und Datenübertragung	7
Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche	8
Programmmenü	10
Systemeinstellungen	13
1. Drahtlos & Netzwerke	13
2. Töne Einstellungen	14
3. Display Einstellungen	15
4. Standort & Sicherheit	15
5. Anwendungen	15
6. Konten & Synchr.	15
7. Datenschutz	16
8. Speicher	16
9. Sprache & Tastatur	16
10. Datum & Uhrzeit	16
11. Telefoninfo	16
Internet	17
Open Source Code & GNU General Public License	18
Technische Daten	19

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

und Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

A Halten Sie das Gerät von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub fern.

B Vermeiden Sie es besonders, das Gerät im Sommer im Auto bei geschlossenen Fenstern liegen zu lassen.

C Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst Schaden nehmen kann.

D Die Stand-By-Zeit des Akkus kann aufgrund von verschiedenen Umwelteinflüssen variieren.

E Wir sind nicht für Datenverluste verantwortlich, die durch Produktschaden, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen.

F Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Hierdurch erlöschen Ihre Garantieansprüche.

G benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um das Display zu reinigen – verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Geräteansicht



- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Menu-Buttons | 10. Lautsprecher |
| 2. Lautstärke +Taste | 11. Kopfhörer-Ausgang |
| 3. Lautstärke -Taste | 12. Power-Taste |
| 4. Home-Taste | |
| 5. Micro SD/SDHC-Karten-Slot | |
| 6. Mikrofon | |
| 7. USB-Anschluss | |
| 8. OTG-Anschluss | |
| 9. DC-in | |

EASYPAD[®] 1370

DEUTSCH

Beschreibung der Tasten

Lautstärke-Tasten:

Hier erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Power-Taste:

Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um das Gerät an-, bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Reset: Halten Sie die Taste für ca. 7 Sek. gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Taste:

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Menu-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen

Home-Taste:



Um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Spracheinstellung

Das EasyPad 1370 wird in der Voreinstellung in Englisch ausgeliefert. Um die Spracheinstellung zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:



- Tippen Sie auf das Programmmenüsymbol  rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie Settings .
- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Liste.
- Wählen Sie „Language & keyboard“
- Wählen Sie „Select language“
- Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache
- Drücken Sie die Home-Taste um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus

Das Ladezustands-Symbol  oben in der Statusleiste gibt den Ladestatus des Akkus an.

Wenn die Energie zur Neige geht  schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn geringe Energie angezeigt wird, nutzen Sie den Netzadapter oder einen Computer via USB um das Gerät zu laden .


Die Akkuladezeit beträgt ca. 4 Stunden. .

Bildschirmsperre

Sobald das Gerät eine vorgegebene Zeit nicht benutzt wird oder der Einschaltknopf kurz gedrückt wird schaltet der Bildschirm aus und die Displaysperre wird aktiviert.

Durch kurzes drücken des Einschaltknopfs wird der Bildschirm wieder aktiviert. Zur Entsperrung ziehen Sie den Schloss-Button in die angegebene Richtung.

Verbinden mit Computern und Datenübertragung

Das EasyPad ist mit einer High Speed USB2.0-Schnittstelle ausgestattet. Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben erscheint in der Statusanzeige .

Ziehen Sie den Statusbalken herunter und tippen Sie auf „USB-Verbindung“ um den USB-Speicher zu aktivieren. Während der Nutzung für die Datenübertragung können Sie vom EasyPad nicht auf die Micro-SD/TF-Karte zugreifen!

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche:



Home-Taste:

Um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Menü-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen.



Lautstärketasten:

Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



Zurück-Taste:

Um zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite zurückzukehren.



Programmmenü-Taste:

Um die Programme und Anwendungen anzuzeigen.



Fensterwechsel-Taste:

Das Gerät hat 5 Desktops. Sie können diese Taste drücken, oder ihren Finger auf dem Touchscreen zur Seite ziehen, um zwischen den verschiedenen Desktops zu wechseln.



WIFI / WLAN Signal Icon


EASYPAD® 1370

DEUTSCH



Systemhinweise:

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um beispielsweise Benachrichtigungen über neue e-Mails, MicroSD-/TF-Karten-Status, heruntergeladene Dokumente, USB Verbindungs Status oder andere Informationen einzusehen.

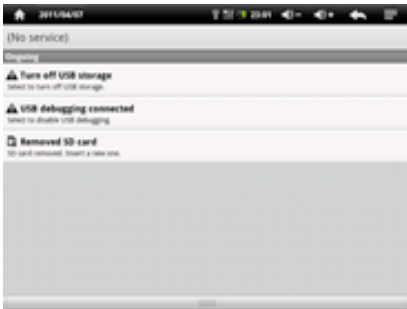

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Programmmenü



ApkInstaller:

Programm zur Installation und Deinstallation von Apps die nicht über den Android Market heruntergeladen wurden.



Market:

Laden Sie Apps (Programme) aus dem Android-Market. Sie können Apps, Spiele und andere Anwendungen herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.



Explorer:

Öffnen Sie den Explorer, um auf Micro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien zuzugreifen. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.



Internetbrowser



2.0MP-Kamera



E-mail:

Programm zum abrufen, bearbeiten und versenden von E-Mails.



G-mail:

Programm zum abrufen, bearbeiten und versenden von E-Mails über das Google-Konto.

EASYPAD® 1370

DEUTSCH



Google Talk:

Programm um mit anderen Google Nutzern zu chatten.



Google Maps:

Programm zur Anzeige von Straßenkarten oder Satellitenbildern
– Routenplaner.



YouTube:

Programm zur Anzeige von YouTube Videos



Skype:

Programm um mit anderen Skype-Nutzern zu chatten oder
via Internet zu telefonieren.



Twitter:

Anwendung für Microblogging – Ermöglicht die Anzeige von
öffentlichen Tagebüchern oder selber ein öffentliches Tagebuch
anzulegen



Facebook:

Programm zur Nutzung des sozialen Netzwerks Facebook.



Kalender:

Verwaltung von Terminen – kann automatisch mit dem
Google-Konto synchronisiert werden.



Taschenrechner

EASYPAD® 1370

DEUTSCH



Uhr:

Uhrzeitanzeige und einstellen von Alarmfunktionen.



Einstellungen:

Änderung der Grundeinstellungen des EasyPads



Soundrecorder:

Diktiergerätefunktion



Videoplayer



Galerie:

Verwaltung und Anzeige von Bildern und Videos – ermöglicht auch die Synchronisation mit Picasa Webalben.



Shelves:

Ein Programm zum lesen und verwalten von E-Books.



Raging Thunder: Autorennspiel

Krazy Kart Racing: Autorennspiel



Angry Birds Rio: Geschicklichkeitsspiel




Fruit Ninja: Geschicklichkeitsspiel

EASYPAD® 1370


DEUTSCH



Systemeinstellungen

Berühren Sie das Icon für die Einstellungen  um das Systemeinstellungenmenü zu öffnen:

1. Drahtlos & Netzwerke

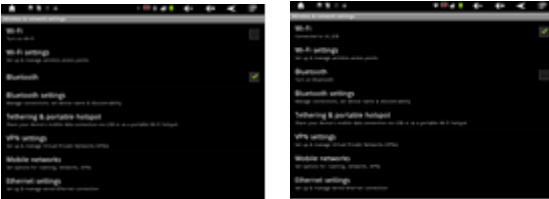Berühren Sie " Drahtlos & Netzwerke "




WLAN: Berühren Sie  =>  um die WLAN-Funktion einzuschalten. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.


EASYPAD® 1370

DEUTSCH

WLAN-Einstellungen: Hier wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
Sie werden ggf. zur Eingabe des WLAN-Passwortes aufgefordert:

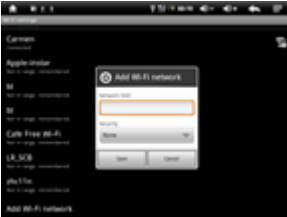

Erweiterte WLAN / Wi-Fi Einstellungen:

Berühren Sie  im Menü für die WLAN / Wi-Fi Einstellungen, das Menü für erweiterte Einstellungen öffnet sich.

Im Menü für die erweiterten Einstellungen können Sie den aktuellen Status, die IP Adresse und andere Geräteinformationen einsehen.

2. Töne Einstellungen

Die „Töne“ Einstellungen beinhalten die Lautstärke-Regelung, sowie die Auswahl der Hinweissounds, der Systemsounds, des Micro-SD/TF-Karten Signaltons und des USB Signaltons.

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

3. Display Einstellungen

Beinhalten Helligkeit, Automatische Bildschirmausrichtung (G-sensor), Animationen und die Display-Abschaltungszeit (Timeout), Abschalten des Displays nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten stehen zur Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden auswählen, wird nach 30 Sekunden Nichtbenutzung das Display abgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste um das Display wieder zu aktivieren. Schieben Sie den Schloss-Button nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

4. Standort & Sicherheit

Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren. Auch Sicherheitspasswörter können Sie setzen, die es verhindern können, dass sich unbefugter Zugang zu Ihrem EasyPad verschaffen.

5. Anwendungen

Hier können Sie Ihre Apps verwalten und bestimmen, ob Apps auch von anderen Quellen außer dem Android-Market installiert werden dürfen.

6. Konten & Synchr.

Allgemeine Synchronisation-Einstellungen:

1. Hintergrunddaten
2. Automatische-Synchronisation

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzer-Accounts

EASYPAD[®] 1370

DEUTSCH

7. Datenschutz

Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Berühren Sie "Auf Werkszustand zurück" um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Alle Einstellungen, selbst installierte Apps und Daten die sich auf dem internen Speicher befinden werden gelöscht.

8. Speicher

Hier wird die derzeitige Speichernutzung angezeigt.

Berühren Sie „SD-Karte entnehmen“ um während des Betriebs die Micro-SD/TF-Karte zu entnehmen.

9. Sprache und Tastatur

Stellen Sie die Systemsprache und Eingabemethode ein.

10. Datum und Uhrzeit

Wenn Ihr Netzwerk keine automatische Uhrzeiteinstellung unterstützt, können Sie nach Deaktivierung der automatischen Einstellung die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum manuell setzen.

11. Telefoninfo


Hier können Sie geräteinterne Werte wie Betriebssystemversion, Akkustatus, Signalstärke des Mobilfunknetzes etc. nachsehen.

EASYPAD® 1370


DEUTSCH

Hauptfunktionen


Internet

Berühren Sie das  Icon, um im Internet zu surfen.
Die voreingestellte Startseite ist Google.
Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen:



Berühren Sie , nachdem Sie eine Internetadresse eingegeben haben, um die Website zu öffnen.

Hinweis: Die Android-Tastatur hat einige Einstellungsoptionen, wie zum Beispiel: Tastatur-Sprache, Zahlen und Icons etc.

Der Internetbrowser kann vier Internetseiten gleichzeitig geöffnet haben, Berühren Sie  und das Menü wird wie folgt angezeigt:



EASYPAD[®]1370

DEUTSCH



Berühren Sie "Neues Fenster" und eine neue Website wird angezeigt.



"Meistbesucht" und "Verlauf" finden Sie unter "Lesezeichen".



Klicken um zwischen den geöffneten Fenstern zu wechseln. Vier verschiedene Fenster gleichzeitig sind möglich.



Berühren Sie "Aktualisieren", um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.



Einen Schritt Vorwärts, das Gegenteil des Zurück-Icons.



"Lesezeichen hinzufügen", "Auf Seite suchen", "Text auswählen" "Seiteninformationen", „Seiteninfo“, "Seitenlink weiterleiten", "Downloads", "Einstellungen"

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/easypad1370/open_source.zip

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Technische Daten

EasyPad 1370	9.7" / 24,6cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Betriebssystem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	1GB DDR3
Interner Speicher	4GB NAND Flash
Speichererweiterung	Micro SD/SDHC bis zu 32GB
Display	4:3 Resistives 2-Punkt Touchscreen
Auflösung	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Kamera	2.0MP
Batterie	8000MAH, 12V, 2A wieder aufladbare Li-ion Batterie
MIC	Ja
	Internet & Skype Phone-Funktion
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x DC In, 1x Kopfhörer, 1x TF Karten-Slot, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG
Video-Formate	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Die Software ist nicht auf Gerät drauf und muss vom Nutzer runter geladen werden.
Bilder	JPG, BMP, PNG etc.

EASYPAD[®]1370

DEUTSCH

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDNE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter http://www.easypix.eu/download_easypad.html
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: support@easypix.eu

EASYPAD® 1370

DEUTSCH

Hiermit erklärt Easypix, dass sich das Gerät EasyPad 1370 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

**Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
<http://www.easypix.info/download/easypad1370/konformitaetserklaerung/>**

Hiermit erklärt Easypix, dass sich das Gerät Netzteil für das EasyPad 1370 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

**Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
<http://www.easypix.info/download/easypad1370/konformitaetserklaerung/>**